

Eigentum des RFZ.
Vervielfältigung auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des RFZ.

Anlagentechnischer
Katalog

Berlin - Adlershof
Agastraße

Rundfunk- und Fernsehtechnisches
Zentralamt

Bt G 018/695/62

T o n

Trennklinkenschnur

C 41

Bearb.: WJ/Ko

1. Kennzeichen

1.1. Verwendung: Mit der Trennklinkenschnur C 41 können in Tonfrequenz-Studioanlagen zwei Verstärkerausgänge hintereinandergeschaltet werden.


1.2. Beziehung zu anderen Geräten:
Die Trennklinkenschnur C 41 ist mit dem Trennklinkenstecker S 29/7 (rot) und dem Trennklinkenstecker S 27/12 (blau) versehen.
Zugehörige Trennklinken: S 29/1

1.3. Elektrische Daten:
Verwendeter Kabeltyp: GHCH I, 2 x 0,75 mm²
Erdung: Die Erdung des Kabelschirmes wird an dem Trennklinkenstecker S 29/12 (blau), Kontakt 5/6 vorgenommen.

1.4. Einschubrahmen: entfällt

1.5. Maßangaben und
1.6. Masse:

Die Trennklinkenschnur C 41 wird in vier Ausführungen geliefert:

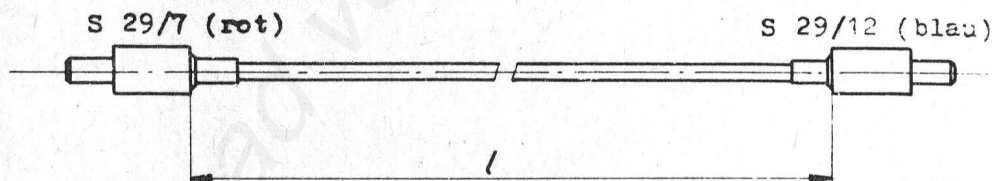

| | | |
|-----------|------------|--------------|
| C 41/0,5 | l = 0,5 m | Masse: 70 g |
| C 41/0,75 | l = 0,75 m | Masse: 80 g |
| C 41/1 | l = 1,00 m | Masse: 90 g |
| C 41/2 | l = 2,00 m | Masse: 130 g |

2. Anschlüsse

2.1. Kontaktbelegung der Trennklinkenstecker:
Auf die Lötösen gesehen

